

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO AT701


ARROTOLARE LA GOMMA ADESIVA ATTORNO ALLA PARTE ALTA DELL'ATTACCO A PORTA.

UNIRE ATTRAVERSO LE VITI I DUE CORPI METALLICI (è possibile scegliere tra due posizioni)

INSERIRE ALLE ESTREMITÀ DEL TUBO I DUE TAPPI IN DOTAZIONE

AVVITA IL GANCIO APPENDI-SACCO E FISSALO CON IL DADO

AVVITARE I DUE TIRANTI ALL'ASTA (con una chiave finire l'avvitatura direttamente una volta sulla porta) questa parte sarà a contatto con gli stipiti

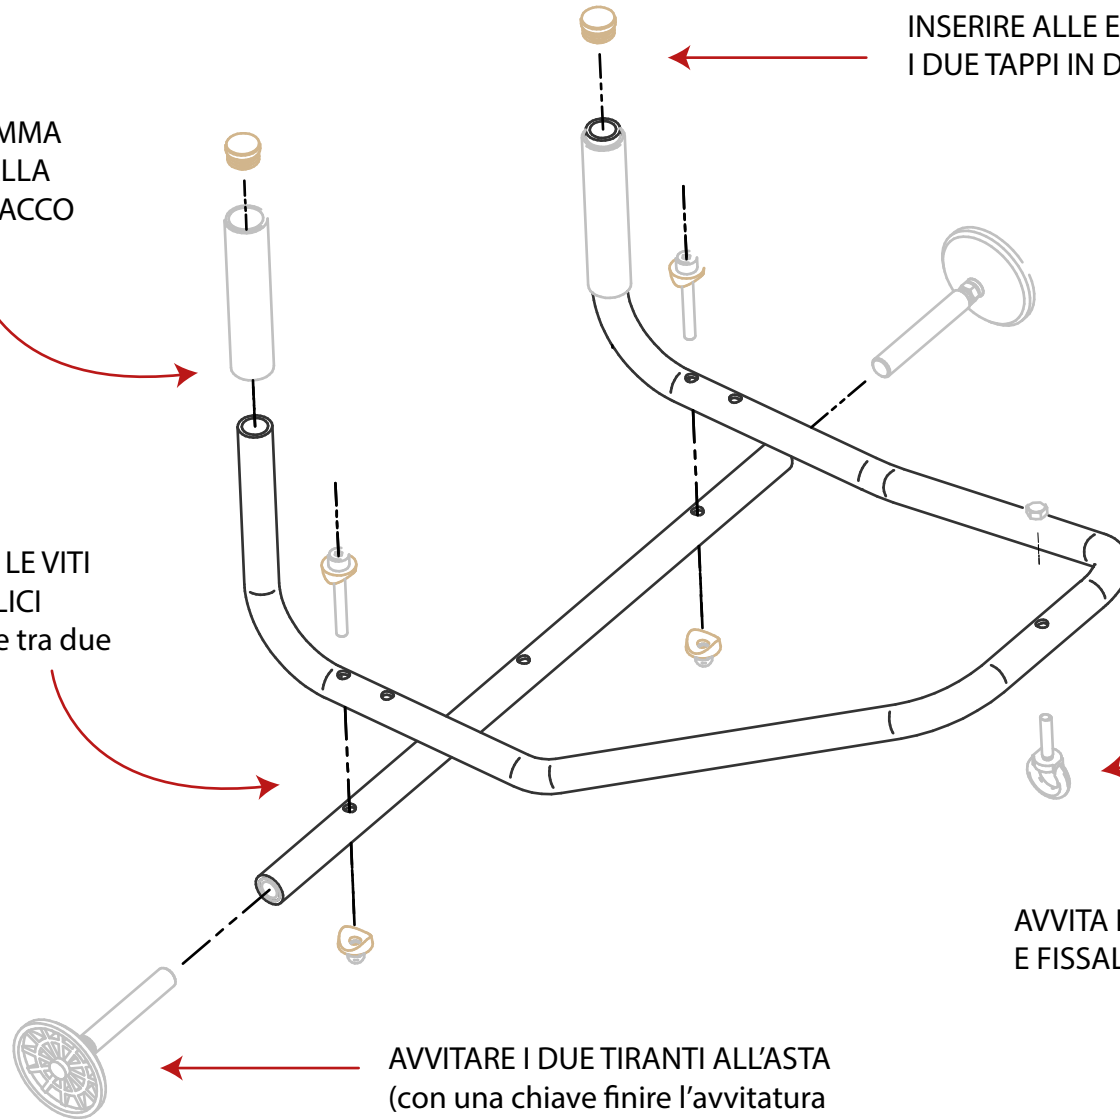

**LEONE**  
1947